

## Utilizando o seu teclado CM Storm Quick Fire Rapid-i

### Acessando Funções Avançadas

Assim como em um laptop, pressionando a tecla FN ao mesmo tempo em que qualquer uma das teclas F1-F12, acessando uma segunda função programada para esta tecla.

### LED Backlight Control



→ ON/OFF



→ Diminuir Brilho de LED



→ Aumentando Brilho de LED



→ Configure o Modo

Modo 1: Gaming Cluster (W, A, S, D, 4 direction keys)

Modo 2: Full LED backlight

Modo 3: Full LED backlight (respiração)

Modo 4: ActivLite (LED de keycap acende no toque e apaga quando soltar as teclas)

Modo 5: ActivLite (LED de keycap acende no toque e desaparece gradualmente quando soltar as teclas)


### Calibrando repetição

No modo USB FN + combos tecla F5-F8 ajuste a taxa de repetição das teclas de 1x (lento) ~ 8x (rápido), que te permite emitir comandos mais rápido em alguns jogos. Segurando um tecla fará com que se repita mais rápido, dependendo da configuração do modo USB.




### Teclas de mídia

Fn + teclas abaixo trabalho como teclas multimídia e permitem que você controle o seu media player favorito, bem como seu alto-falante / volume do auricular

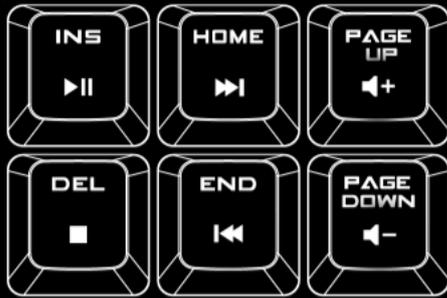

### Windows Key Lock

FN + PRT SC desativa/ativa as teclas do Windows para que você não seja expulso de uma sessão de jogo por acidente

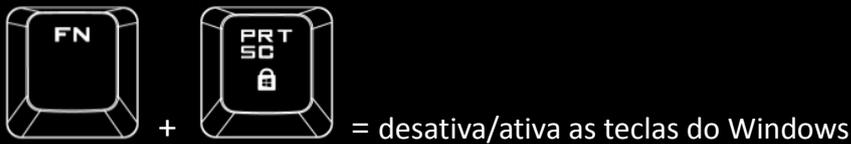


### Gerenciamento de perfil Backlighting

Rapid-i permite atribuir tantas teclas iluminadas como você quer, e salvá-los em até quatro perfis (F9 ~ F12)

Passos:

1. Pressionando FN e a tecla "Pause" simultaneamente ativa a segunda função de gravação de perfil

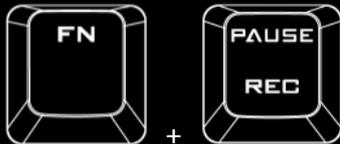

2. Selecione qualquer um dos M1 ~ M4 (F9 ~ F12), conforme o perfil para a iluminação de atribuição de teclas



3. Comece a gravar teclas de iluminação (pressionando as teclas específicas que você quer acender)

4. Pressione a tecla de perfil que você escolheu no passo 2 finalizar a gravação

### Nota:

1. Teclas CAP, SCR LK e WIN LK não podem ser gravados em perfis
2. Em passo 3, gravação de perfil cancela e restaura em 30 segundos de silêncio
3. As teclas que têm backlight (luz de fundo) acesa durante a gravação serão as teclas



que mostram backlight quando o modo está selecionado. Certifique-se que todas as teclas não desejados a serem iluminados estejam apagados.