

Benutzung der CM Storm Quick Fire Rapid-i Tastatur

Zugriff auf zusätzliche Funktionen

Wie bei einem Notebook, werden durch die Kombination der FN mit F1-F12 Tasten zusätzliche Funktionen erreicht.

Regulierung der Hintergrundbeleuchtung



Modus 1: Gaming Tasten (W, A, S, D, und vier Pfeiltasten)

Modus 2: Alle Tasten beleuchtet

Modus 3: Alle Tasten beleuchtet (pulsierend)

Modus 4: ActivLite (Tasten leuchten kurz auf, sobald diese gedrückt werden)

Modus 5: ActivLite (Tasten leuchten kurz auf, danach langsame Dimmung der

Helligkeit)

Wiederholung Rate


Im USB Modus kann die Wiederholung Rate mit FN + F5-F8 eingestellt werden, von 1x (langsam) bis 8x (schnell), sodass die Eingaben noch schneller vom Computer wahrgenommen werden. Eine Taste gedrückt zu halten wird diese schneller oder langsamer wiederholen.



Media Taste

FN + Media Tasten (siehe unten) erlaubt Ihnen, Kontrolle über Ihren Media Player zu haben. Die Lautstärke kann ebenfalls angepasst werden.



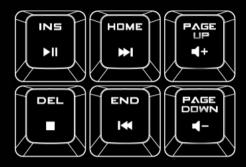

Abschaltung der Windows Taste

Um das Unterbrechen von Gaming-Sessions zu vermeiden, kann durch FN + PRT SC die Windows Taste ab- und wieder eingeschaltet werden.




Verwaltung der Hintergrundbeleuchtung

Die Rapid-i erlaubt es Ihnen vier Profile, die unterschiedliche Tasten beleuchten, zu erstellen. Diese können mit F9 bis F12 abgerufen werden.

Schritte:

1. Drücken Sie gleichzeitig die FN und Pause Tasten. Dadurch werden Sie Profile abspeichern können.



2. Suchen Sie eines der vier Speicherplätze aus (M1/F9 bis M4/12) aus.



- 3. Starten Sie die Auswahl an Tasten, indem Sie auf die Tasten drücken, die Sie in diesem Modus an haben möchten.
- 4. Drücken Sie anschließend die Taste die Sie im Schritt 2 gewählt haben. Bemerkungen :
 - CAP, SCR LK und WIN LK Tasten können nicht als Profile gespeichert werden
 - In Schritt 3: Profil-Bearbeitung wird nach 30 Sekunden Untätigkeit abgebrochen
 - Tasten, die während der Bearbeitung leuchten sind diejenigen die nach der Auswahl dieses Profils an sein werden. Möchten Sie im Profil Tasten haben,



dessen Hintergrundbeleuchtung aus bleibt, machen Sie sicher, dass diese bei der Bearbeitung aus sind.