

Guide utilisateur CM Storm Quick Fire Rapid-i

Accès aux options avancées

Comme sur PC portable, combiner la touche FN aux touches F1-F12 donne accès à une fonctionnalité alternative.

Contrôle du retro éclairage




→ ON/OFF



→ Réduire la luminosité



→ Augmenter la luminosité

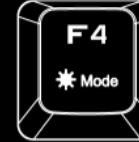

→ Modifier le mode LED

Mode 1: Gaming Cluster (Z, Q, S, D, 4 touches directionnelles)

Mode 2: Rétro éclairage complet

Mode 3: Mode éclairage respirant

Mode 4: ActivLite (Une pression engendre l'éclairage de la touche)

Mode 5: ActivLite (Une pression engendre l'éclairage de la touche qui s'éteint progressivement par la suite)

Fréquence de répétition


En mode USB, le combo FN + F5+F8 ajuste la fréquence de répétition des touches de 1x (lent) à 8x (rapide) afin d'effectuer vos commandes plus rapidement dans certains jeux.

Un appui continu sur une touche répétera une action plus ou moins rapidement en fonction du mode USB.




Touches multimédia

FN + les touches ci-dessous donnent accès aux raccourcis multimédia qui permettent de contrôler votre lecteur multimédia et le volume.

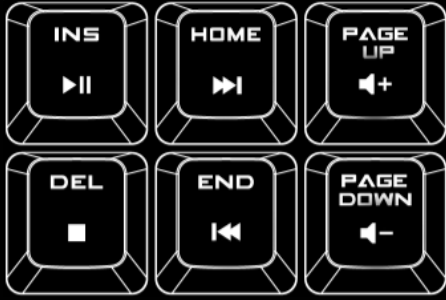

Verrouillage touche Windows

La combinaison FN + PRT SC désactive la touche Windows pour empêcher toute sortie de partie involontaire.

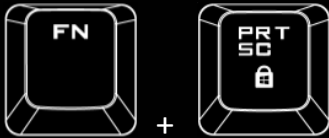


= Touche Windows désactivée/activée

Gestion des profils de retro éclairage

Le Rapid-i permet d'attribuer autant de touches rétro-éclairées que vous voulez, et de les enregistrer dans 4 profils (F9 ~ F12)

Etapes :

1. Appuyer simultanément sur FN et Pause active la 2e fonction de l'enregistrement de profile.

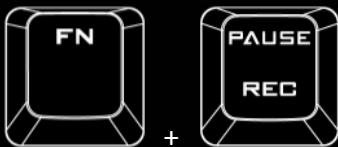

2. Sélectionner une des touches M1~M4 (F9~F12) pour assigner le profile du retro éclairage.



3. Commencer à enregistrer les touches (en appuyant sur les touches spécifiques que vous souhaitez allumer)

4. Appuyez sur la touche du profile sélectionnée à l'étape à la fin de l'assignation

Note :



1. Les touches CAP, SCR LK et WIN LK ne peuvent pas être enregistrées dans des profiles.
2. A l'étape 3 l'enregistrement de profile s'arrête et se restaure après 30 secondes d'inactivité.
3. Les touches éclairées durant l'enregistrement le seront une fois le mode sélectionné. Pensez donc à faire en sorte que les touches allumées durant l'enregistrement soient bien celles que vous souhaitez voir éclairées dans votre profile.