

Инструкция к клавиатуре CM Storm Quick Fire Rapid-i

Доступ к дополнительным функциям

Одновременное нажатие клавиши FN и одной из клавиш F1–F12 активирует дополнительные функции данных клавиш (как на ноутбуках).

Настройка LED подсветки



→ Вкл/выкл



→ Темнее



→ Ярче



→ Смена режима LED подсветки

Режим 1: Подсветка игровой группы (4 клавиши направлений: W, A, S, D)

Режим 2: Полная LED подсветка

Режим 3: Мерцающая полная LED подсветка

Режим 4: ActivLite (нажатая клавиша светится, отпущенная выключается)

Режим 5: ActivLite (нажатая клавиша светится, отпущенная плавно гаснет)

Скорость повтора

Скорость повтора срабатывания клавиш устанавливается в USB-режиме комбинациями клавиш FN + F5–F8 от 1x (медленно) до 8x (быстро), что позволяет быстрее выполнять команды в ряде игр. Удержание нажатой клавиши будет приводить к повтору срабатывания с установленной скоростью.




+




Клавиши мультимедиа

FN + клавиши, показанные ниже, работают как клавиши мультимедиа, позволяя управлять медиаплеером и громкостью колонок или наушников.

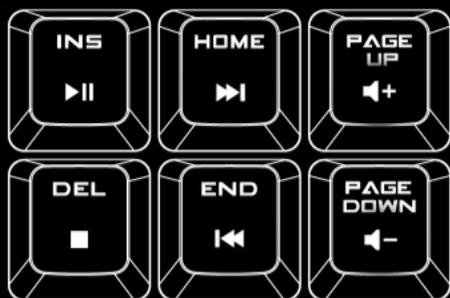

Блокировка клавиши Windows

Комбинация клавиш FN + PRT SC блокирует и разблокирует клавиши Windows, что позволяет не вылететь из игры из-за их случайного нажатия.

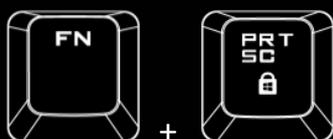


= Клавиши Windows заблокированы / разблокированы

Профили (пользовательские режимы) подсветки

Rapid-i позволяет вам назначить столько подсвечиваемых клавиш, сколько вы пожелаете, и сохранить настройки подсветки в одном из 4 профилей (F9–F12)

Шаги:

1. Одновременно нажав клавиши FN и PAUSE активируйте функцию REC для записи профилей

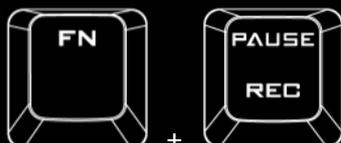

2. Выберите одну из клавиш M1–M4 (F9–F12) для назначения профиля



3. Начните запись подсвечиваемых клавиш (нажимая те клавиши, которые вы хотите подсвечивать)

4. Для завершения нажмите клавишу профиля, выбранную вами во 2-м шаге

Примечания:

1. Клавиши CAP, SCR LK и WIN LK не могут быть записаны в профиль
2. В 3-м шаге при бездействии в течение 30 секунд запись профиля будет отменена и настройки возвращены в исходное состояние
3. Клавиши, подсветка которых включена во время записи, будут подсвечиваться при выборе соответствующего профиля. Если вы хотите,



чтобы клавиша в данном профиле не подсвечивалась, убедитесь, что она не светится в процессе записи.