


CM Storm Quick Fire RAPID i 键盘使用指南

就像笔记本电脑一样，当你同时按下 FN 键以及任何一个有附加功能的键，就可以启动该键所设定的第二功能。

LED 背光控制

按下 FN 键再加上 F1~F4 即可开启、关闭与调整亮度与模式

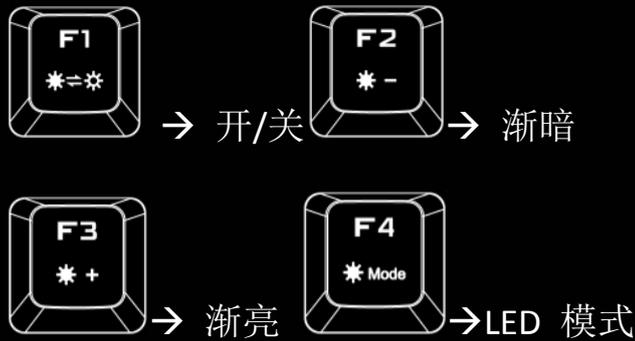

Mode 1: 游戏模式(W, A, S, D, 四个箭头键)

Mode 2: 全背光模式

Mode 3: 全背光模式(呼吸)

Mode 4: 感应式背光(按下键帽时发光)

Mode 5: 感应式背光(按下键帽后发光延长)

Repeat rate 延迟速度调整

按下 FN 键同时再加按 F5-F8 可调整不同的延迟速率，最高至 8 倍速



锁定 Windows 键

FN 加 "PRT SC 键" 可锁定 Windows 键，避免因误触而跳出游戏画面




自定义背光模式

可以设定四组自己想要的背光模式(FN + F9~F12)

步骤:

1. 按下 FN 键+Pause 键, F9~F12(模式键)即开启

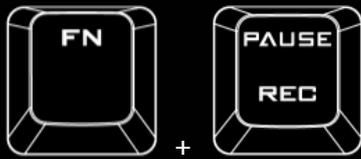

2. 选取 F9~F12 任一键作为录制的模式组



3. 开始录制想要的发光模式(即选取想发光的键帽)
4. 设定完后, 再按下步骤 2 选取的模式组确定, 即完成录制

注意:

1. CAP, SCRLK 与 WIN LK 键在此模式下无法编辑
2. 上述 '步骤三'中, 若超过 30 秒未动作将停止并取消编辑

多媒体快捷键

FN 加下列功能键可启动多媒体功能, 包含音量, 播放软件基本功能等

