

Utilizando su teclado CM Storm Quick Fire Rapid-i

Acceso a funciones avanzadas

Al igual como en una Laptop, presionando la tecla FN al mismo tiempo como cualquiera de las teclas F1-F12 permite una segunda función programada para esta tecla.

LED Backlight Control

Teclas de Retro Iluminación LED.



→ Encender/Apagado



→ Disminuir el brillo de LED



→ Aumentar el brillo del LED



→ Cambiar modo de LED

Modo 1: Grupo teclas para juegos (W, A, S, D, 4 teclas de dirección)

Modo 2: Todo LED retro Iluminación

Modo 3: Todo LED retro Iluminación (respiración)


Modo 4: ActivLite (tecla se enciende al tacto, se apaga cuando se suelta)

Modo 5: ActivLite (tecla se enciende al tacto, se desvanecen después de soltar)

Velocidad de repetición


En el modo USB presionando FN+F5-F8 el combo de tecla se ajusta la tasa de repetición de tecla de 1x (lento) a 8x (rápido) que le permite emitir los comandos más rápido en algunos juegos

Mantener presionado la tecla presionada hará que la repetición de la tecla sea más rápido dependiendo de la configuración del modo USB

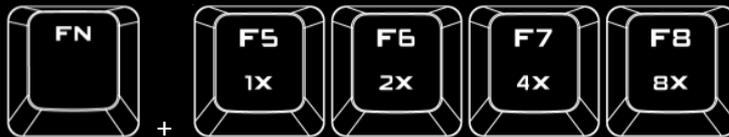

Teclas Multimedia

Presionando FN + Teclas abajo mostradas funcionan como teclas multimedia y que te permiten controlar tu reproductor multimedia favorito, así como el volumen de los parlantes /auriculares

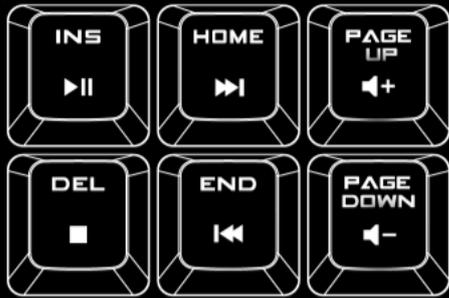

Tecla de bloqueo de Windows

Presionando la tecla FN + PRT SC activa/desactiva las teclas de Windows para que no te saque mientras estas en una sesión de juegos por accidente.




Administración de Perfil Retro Iluminación

Rápido-i permite asignar teclas retro Iluminación tantas como quieras y los guarda en hasta 4 perfiles (F9~F12)

Pasos:

1. Presionando la tecla FN y pausa al mismo tiempo activa la 2ª función de grabación de perfil

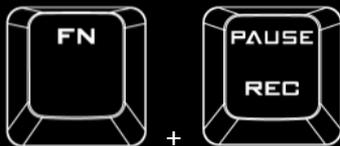

2. Selecciona cualquiera tecla de M1~M4(F9~F12) para asignar el perfil con claves de iluminación



3. Comenzar a guardar las claves de iluminación (Presionando las teclas que desea iluminar)

4. Presione la tecla de perfil que elegiste en el paso 2 cuando finalizas la asignación

Nota:

1. CAP, SCR LK y teclas WIN LK no pueden grabarse en los perfiles
2. En paso.3, el perfil de grabación se cancela y restaurar en 30 segundos de silencio



3. Las teclas que tengan retro iluminación durante la grabación serán las teclas que muestran la iluminación cuando el modo es seleccionado. Si deseas tener la retro iluminación apagada, asegúrate que todas las teclas que no deseas en este modo, no estén iluminadas