


## CM Storm Quick Fire RAPID i 鍵盤使用指南

就像筆記型電腦一樣，當你同時按下 FN 鍵以及任何一個有附加功能的鍵，就可以啟動該鍵所設定的第二功能。

### LED 背光控制

按下 FN 鍵再加上 F1~F4 即可開啟、關閉與調整亮度與模式

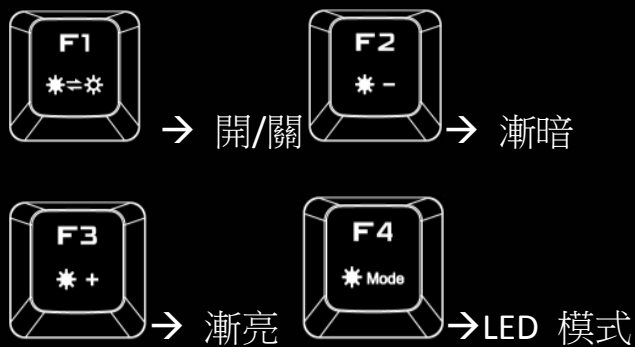

- Mode 1: 遊戲模式(W, A, S, D，四個方向鍵)
- Mode 2: 全背光模式
- Mode 3: 全背光模式(呼吸)
- Mode 4: 感應式背光(按下鍵帽時發光)
- Mode 5: 感應式背光(按下鍵帽後發光延長)

### Repeat rate 延遲速度調整

按下 FN 鍵同時再加按 F5-F8 可調整不同的延遲速率，最高至 8 倍速



### 鎖定 Windows 鍵

FN 加 “PRT SC 鍵” 可鎖定 Windows 鍵，避免因誤觸而跳出遊戲畫面




## 自訂背光模式

可以設定四組自己想要的背光模式(FN + F9~F12)

步驟：

1. 按下 FN 鍵+Pause 鍵，F9~F12(模式鍵)即開啟

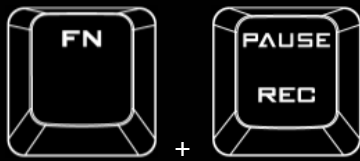

2. 選取 F9~F12 任一鍵作為錄製的模式組



3. 開始錄製想要的發光模式(即選取想發光的鍵帽)
4. 設定完後，再按下步驟 2 選取的模式組確定，即完成錄製

注意:

1. CAP，SCR LK 與 WIN LK 鍵在此模式下無法編輯
2. 上述 '步驟三'中，若超過 30 秒未動作將停止並取消編輯

## 多媒體快速鍵

FN 加下列功能鍵可啟動多媒體功能，包含音量，播放軟體基本功能等

